BEDIENUNGSANLEITUNG



Airmaster BlueLine BL 3000/6000-D

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in einen Ozongenerator von Swema Trading AB. Ozon entfernt sehr effektiv Geruchsstoffe aus der Luft.

Ozon ist eine Sonderform des Sauerstoffs – sogenannter aktiver Sauerstoff – und wird in einem Ozongenerator durch elektrische Entladung generiert. Das Ozon wirkt, indem es organische Stoffe oxidiert. Ozon beseitigt effektiv fremde Geruchsstoffe sowie Bakterien und Viren durch Oxidation.

In den allermeisten Fällen sind die Endprodukte lediglich Kohlendioxid und Wasser.

Im Freien variiert die Ozonkonzentration in der Luft zwischen 0,008 und 0,040 parts per million (ppm). Die Behörden haben den Grenzwert in Arbeitsbereich bei achtstündiger Exposition bei 0,100 ppm Ozon festgelegt. Bei Konzentrationen von 0,015 bis 0,020 ppm wird das Gas als reine frische Luft empfunden (wie nach einem Gewitter). Bei 0,050 ppm wird der Geruch des Gases scharf und bei 0,1 ppm können Reizungen an den Augen und im Rachenraum auftreten.

Wird der Airmaster BL 3000/6000-D in Räumen bis zu 500 m³ oder mit schlechter Ventilation eingesetzt, können die Grenzwerte überschritten werden. Der Raum muß dann vor dem neuerlichen Betreten gelüftet werden. Weist der Raum starke Verunreinigungen auf, ist die Konzentration wesentlich geringer.

Der Airmaster BL 3000/6000-D eliminiert schnell und effektiv Gerüche verursacht durch Brand, Feuchtigkeit, Schimmel, Abflüsse, Nikotin und Haustiere.

In erster Linie für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt eignet sich vor allem zur Geruchsentfernung nach Bränden oder Wasserschäden sowie zur Rauch- und Geruchssanierung von Wohnungen, industriellen Stätten und bei der Abfallbeseitigung.

- Packen Sie nach Erhalt der Lieferung das Gerät aus und kontrollieren Sie dieses auf Schäden.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.

ACHTUNG! SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Den Ozongenerator vorsichtig und nicht über längere Zeit in Umgebungen anwenden, in denen sich Menschen aufhalten (wie beispielsweise zu Hause oder im Büro). Kurze Exposition wie etwa in Müllräumen oder ähnlichem ist ungefährlich.

Das Gerät nicht mit Wasser spülen und nicht so aufstellen, dass es mit Wasser in Kontakt kommen kann.

Beim Einsatz in Räumen, in denen sich Menschen aufhalten, die empfohlenen Raumflächen beachten.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten stets den Netzstecker ziehen.

Das Gerät ausschließlich entsprechend dieser Bedienungsanleitung nutzen. Wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige andersartige Nutzung.

ANWENDUNG

- Stellen Sie das Gerät an einer trockenen und gut belüfteten Stelle idealerweise ca.
 1,5 m über Bodenhöhe. Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhr zum Ventilator frei ist.
- Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bevor der volle Effekt erzielt wird.

Bei Festinstallation

 Montieren Sie den Ozongenerator durch eine "Schlüssellochlösung" an der Unterseite des Gerätes an die Wand.

Schließen Sie das beiliegende Netzkabel an. Das Gerät kann nun mit dem Ein/Aus-Schalter gestartet werden.

Der Airmaster BL 3000/6000-D wird in der höchsten Antriebsstufe (100%) gestartet. Der Timer ist ausgeschaltet.



Pwr 100% TimerOff	Normale Antriebsstufe Drücken Sie die Tasten Vorwärts und Zurück, um die Ozonproduktion auf den gewünschte Wert 1-100% einzustellen. Der Timer ist ausgeschaltet.	
	Menü Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie Set. Danach blättern Sie mit der Taste Vorwärts, bis die zu ändernde Funktion erreicht ist. (Das Menü kann jederzeit verlassen werden, indem Sie die Set Taste gedrückt gehalten.)	

(Das Menu kann jederzeit verlassen werden, indem Sie die Set Taste gedruckt genalten.)				
Timer Settings	Timer Drücken Sie zum Anzeigen der eingestellten Timer-Stufe auf Set. Wenn Sie erneut Set drücken, beginnt der Text zu blinken. Danach blättern Sie mit der Taste Vorwärts, bis die gewünschte Timer-Funktion erreicht ist. Drücken Sie Set, um die Funktion zu wählen.			
Mode Off	Der Timer ist ausgeschaltet (Werkseinstellung).			
Mode Once	Einmaliger Timer Der Airmaster läuft über die gewünschte Zeit und schaltet sich anschließend ab.			
	Drücken Sie Vorwärts , im Display wird "Set Timer" angezeigt. Drücken Sie Set , der Text blinkt. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit Vorwärts / Zurück ein (z.B. 15 min 00:15). Drücken Sie Set , um die Zeit zu bestätigen (das Blinken hört auf). Halten Sie Set gedrückt, um den Timer zu starten und das Menü zu verlassen.			
	Nach Ablauf des Timers wird "Time Out" angezeigt. Halten Sie Vorwärts und Zurück gleichzeitig gedrückt, um den Timer erneut zu starten.			

Stellen Sie die Zeit in der untenstehenden Timer-Stufen auf dieselbe Weise ein, wie in **Einmaliger Timer** beschrieben

beschileben.	beschrieben.	
Mode Interval	Intervall-Timer Der Airmaster wechselt zwischen Betrieb und einem ausgeschalteten Zeitintervall.	
	Stellen Sie zunächst die Betriebszeit mit "Step on" ein. Drücken Sie Vorwärts . Stellen Sie nun die ausgeschaltete Zeit mit "Step off" ein.	
Mode 24 Stunden-Timer		
Daytimer	Der Airmaster arbeitet gemäß der eingestellten Uhrzeit. Stellen Sie zuerzt die Uhrzeit ein!	
(siehe Uhr)		
	Stellen Sie die Startzeit 1 mit "Step on 1" ein. Drücken Sie Vorwärts und stellen Sie die	
Abschaltzeit 1 mit "Step off 1" ein.		
Stellen Sie die Startzeit 2 mit "Step on 2" ein. Drücken Sie Vorwärts und stellen		
Abschaltzeit 2 mit "Step off 2" ein.		
	Stellen Sie die Startzeit 3 mit "Step on 3" ein. Drücken Sie Vorwärts und stellen Sie die	
	Abschaltzeit 3 mit "Step off 3" ein.	
	Wird eine Stufe (z.B. 3) leer gelassen (d.h. 00:00), ist diese Stufe außer Betrieb.	

	SetClock	Uhr	
	00:00	Hier wird die vom 24 Stunden-Timer verwendete Uhr eingestellt.	
		Drücken Sie Set , die Ziffern blinken. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit mit Vorwärts und	
		Zurück ein. Drücken Sie Set , um zu bestätigen.(24-stündiges Backup bei Stromunterbrechung.)	
Hintergrundbeleuchtung On Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann ein- oder ausgeschaltet w		Hintergrundbeleuchtung	
		Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann ein- oder ausgeschaltet werden.	
ExtInput Anschluß für externe Einh		Anschluß für externe Einheiten	
	settings	Der Zugang für externe Einheiten (z.B. Ozonsensor) kann ein- oder ausgeschaltet werden.	
ſ	Factory	Werkseinstellung	
	reset	Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Achtung! Alle Einstellungen werden gelöscht.	

ſ	KEYS	Tastensperre
ı	LOCKED	Um die Tasten zu sperren, halten Sie Set und Vorwärts gleichzeitig gedrückt, bis das Display
L	LOONED	"KEYS LOCKED" anzeigt. Entsperrung erfolgt auf dieselbe Weise.

INSTANDHALTUNG

ACHTUNG! Vor Wartungsarbeiten stets den Netzstecker ziehen.

Filter:

Monatlich oder jeden zweiten Monat wechseln oder waschen (umgebungsabhängig).

Zunächst das Schutzgehäuse manuell entfernen, den Filter entnehmen und reinigen. Dazu den Filter staubsaugen oder mit Seife waschen. Filter vor dem neuerlichen Einsetzen gut trocknen lassen.


Ozonteil:

Wird der Keramikplatte Hochspannung zugeführt, bildet sich Ozon. Die Keramikplatte regelmäßig mit ethanolhaltigem Lösungsmittel oder ähnlichem reinigen. Alle Komponenten mit einem trockenen Tuch abtrocknen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor neuerlicher Inbetriebnahme vollständig trocken ist.

Wenn die Ozonkonzentration nachläßt oder eingestellt wird, ist die Keramikplatte zu ersetzen. Wir empfehlen den Austausch nach ca. einem Jahr.

Austauschen der Keramikplatte:

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lösen Sie die Seitenschrauben und nehmen Sie die das Gehäuse ab.

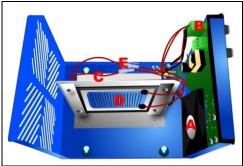

- A. Ventilator
- B. Lüsterklemme
- C. Hochspannungsmodul
- **D.** Keramikplatte
- E. Schnellverbinder
- 1. Die Schnellverbinder Elösen.
- 2. Die Keramikplatte D vorsichtig aus der Halterung nehmen.
- 3. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und das Gehäuse festschrauben.

ACHTUNG! Die Keramikplatte ist ein Verschleißteil und ist nicht im Garantieumfang inbegriffen. Lassen Sie alle sonstigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (etwa an der Platine) vom Hersteller oder einem autorisierten Partner ausführen.

Technische Daten	BL 3000	BL 6000
Ozonproduktion	0-3000 mg / Stunde	0-6000 mg / Stunde
Ventilatorkapazität	116 m ³ / Stunde	116 m ³ / Stunde
Technik	Keramikplatte	Keramikplatte
Timer	digitaler Timer	digitaler Timer
Maße (L x B x H)	270 x 180 x 160 mm	270 x 180 x 160 mm
Gewicht	2,2 kg	2,3 kg
Verbrauch	34 W / 100-230 V/50 HZ	38 W / 100-230 V/50HZ
Sicherung T500mA/250V Sicherung/1 Stk. Reservesicherung		eservesicherung
Arbeitet in Umgebungstemperaturen von +1° bis +35° C. Die Ozonproduktion sinkt bei höheren Temperaturen.		